


照明器具 簡単取付ガイド


天井の構造をご確認下さい。

天井の形態により、取り付けられない場合もありますので、ご注意ください。

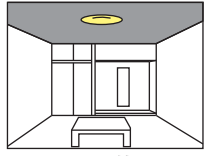


平天井

どのタイプでも取り付け可能。

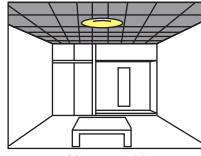


格子天井

どのタイプでも取り付け可能。直付けタイプは、竿縁天井用取付アダプターを必ずご使用下さい。

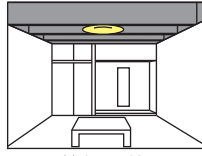


竿縁天井

どのタイプでも取り付け可能。直付けタイプは、竿縁天井用取付アダプターを必ずご使用下さい。

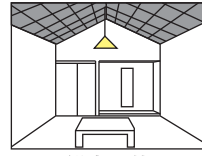


船底天井

直付けタイプは取り付け不可能。

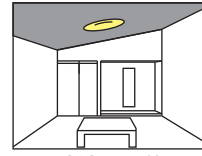

片流れ天井

「傾斜天井にも使用可能」と表示されているものは取り付け可能。

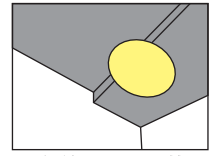

段差のある天井

段差からはみ出る直付けタイプの照明は取り付けられません。


この配線器具には取り付けできません。

右記の配線器具には、クイック取付式、簡易取付式の器具は取り付けしないで下さい。


配線器具の出シロが少ない天井

10mm 未満

19mm 未満



ケースウェイに取り付いているもの

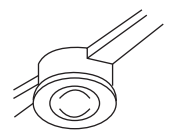

クイック取付式

工具は一切不要です。簡単でスピーディー、ご家庭で簡単に取り付けられます。



配線器具にアダプターを差込み時計方向に回して固定します。



本体をアダプターに合わせて「カチッ」と音がするまで押し上げます。



グラつきが無いかを確認した後、コネクターを接続します。

簡易取付式

ドライバー 1 本でご家庭でも簡単に取り付けられます。



引掛ローゼットの両耳にネジを仮止めします。



取付座のダルマ穴に取付ネジを通し、時計方向に回して、ドライバーでネジをきつく締めます。




取付座の引掛部に取付補助チェーンを取り付けます。



引掛シーリングプラグを配線器具に接続します。

引掛シーリング取付式

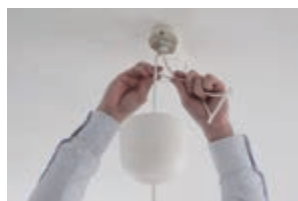

コードの長さを設定した後、照明器具に引掛シーリングプラグを時計方向に回して固定します



カバーを天井まで押し上げて、作業完了。

※メーカーにより若干取り付け方法は異なります。詳細取り付け方法は商品の取扱説明書でご確認下さい。

※他にもご家庭で簡単に取り付けられる器具がございますのでお問い合わせ下さい。